




<b>Starter kit BT 20</b>	335 3281
<b>Constitué de :</b>	
· 1 x Porte-fraise à surfacer Ø16 mm	
· 1 x Mandrin 1 - 13 mm B16	
· 2 x Porte-fraise Weldon 6 mm	
· 2 x Porte-fraise Weldon 8 mm	
· 1 x Porte-fraise Weldon 10 mm	
· 1 x Porte-fraise Weldon 12 mm	
· 1 x Arbre porte-mandrin BT 20 / B16	
· 11 x Tirettes (conçues pour fraiseuse Optimum)	
· 1 x Fraise à copier et à surfacer BT20 RD X. 1003 D52/R5/BT20	
· 2 x Mandrins porte-pince ER 25	
· 1 x Clé pour mandrin porte-pincés ER 25	
· 1 x Jeu de 15 pincés 1-16 mm ER25	

<b>Porte-fraise à surfacer BT 20</b>	335 2728
· Ø 16 mm	

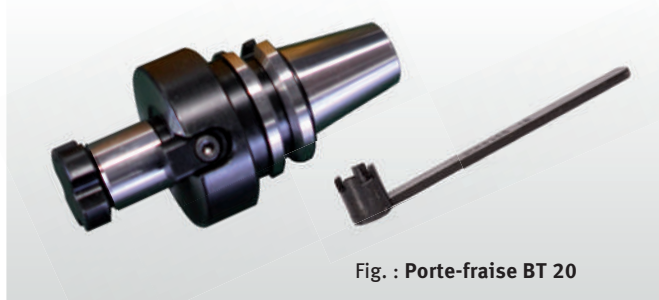

<b>Porte-fraise Weldon BT 20</b>	
Ø 6 mm	335 2732
Ø 8 mm	335 2734
Ø 10 mm	335 2736
Ø 12 mm	335 2738



<b>Mandrin porte-pince BT 20</b>	
ER16	335 2741
ER25	335 2744



<b>Tirette BT 20</b>	335 2726
<p>Fig. : Tirette BT 20 · Standard Optimum</p>	

<b>Clés de serrage</b>	
Clé de serrage pour porte-pince ER 16	335 2742
Clé de serrage pour porte-pince ER 25	335 2745




<b>Système d'assemblage et de serrage d'outils</b>	335 2731
----------------------------------------------------	----------



<b>Jeu de pincés</b>	
ER 16 - 12 pincés de Ø 1 - 10 mm	344 0282
ER 25 - 15 pincés de Ø 1 - 16 mm	344 1109



<b>Douille d'adaptation</b>	335 2727
· BT 20 - B16	

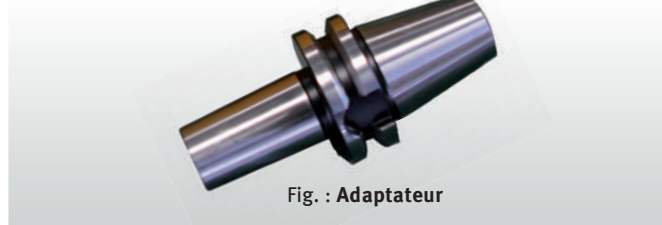

<b>Tirette mâle/femelle BT 40 - M 16</b>	353 6179
· Type BT 40 - M 16	

